



**ИГРОВАЯ
ВИДЕОПРИСТАВКА 16-БИТ
СО ВСТРОЕННЫМИ ИГРАМИ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемые покупатели!

Поздравляем вас с приобретением игровой видеоприставки **Magistr X**. Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией, она познакомит вас с правилами пользования, ответит на возможные вопросы и позволит продлить срок службы изделия.



Комплектация:

- Игровая консоль1 шт
- Блок питания*1 шт
- Джойстик2 шт
- Аудиовидео-кабель для подключения к телевизору1 шт
- Инструкция по эксплуатации1 шт
- Гарантийный талон1 шт

* – В некоторых моделях блок питания является встроенным.

Составные части игровой системы

1. Игровая консоль
2. Кнопка включения **ON/OFF**
3. Кнопка **MENU**
4. Индикатор питания
5. Аудиовидео-разъёмы
6. Разъём для карты памяти microSD
7. Разъём для подключения блока питания/сетевой кабель
8. Разъёмы для джойстиков

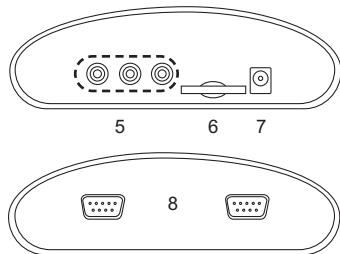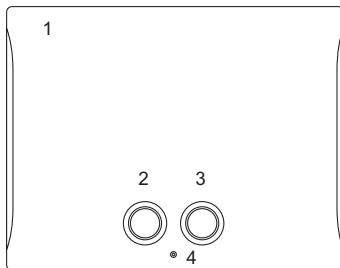

Начало работы

1. Присоедините штекеры кабеля к аудиовидео-выходу игровой консоли.
2. Присоедините жёлтый штекер кабеля к видеовходу телевизора, а белый и красный штекеры кабеля – к аудиовходам телевизора.
3. Переведите телевизор в режим *Видео*.
4. Подключите блок питания к игровой консоли и включите его в сеть.
5. Включите игровую консоль.

Подключение к телевизорам с различными видеовходами

- При наличии в телевизоре стандартного входа **AV (RCA)** подключение осуществляется согласно инструкции с помощью входящих в комплектацию кабелей.
- Если в телевизоре разъём **SCART**, то для подключения необходимо использовать переходник **SCART – RCA** (в комплект не входит).

- Если в телевизоре разъем **HDMI**, то для подключения необходимо использовать переходник **HDMI – RCA** (в комплект не входит).
- Если в вашем телевизоре разъем для входа отличается от приведенных выше, обратитесь к инструкции к своему телевизору.

Следует помнить, что разрешение в играх 8-бит и 16-бит ниже чем у современных моделей телевизоров, поэтому качество изображения будет отражать именно возможности игр. Для наилучшего качества следует произвести настройку изображения в телевизоре.

Управление

Навигация по *Главному меню*:

- Перемещение между папками: *крестик* джойстика в положении ВПРАВО или ВЛЕВО.
- Перемещение между файлами в папках: *крестик* в положении ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ или ВНИЗ.
- Подтверждение выбора: кнопки **START** или **A**.
- Возврат: кнопка **B**.
- Возврат в *Главное меню*: кнопка **MENU** на игровой консоли.

Как начать игру

Игровая консоль **Magistr X** имеет встроенную память с предустановленными играми разных жанров. Для начала игры включите игровую консоль (кнопка **ON/OFF**), в открывшемся меню крестиком выберите игру и нажмите кнопку **START** или **A** на джойстике. Чтобы вернуться к списку игр, нажмите кнопку **MENU**.

Использование карты памяти microSD

С игровой видеоприставкой **Magistr X** можно использовать внешний носитель информации – карту памяти формата micro SD (объемом до 32 gb).

Подготовьте карту памяти к использованию с приставкой с помощью одного из двух вариантов:

Вариант 1: Предварительно на ПК отформатируйте карту памяти с помощью встроенной в ОС программы форматирования. Создайте на карте памяти папку с именем **GAME**.

Вариант 2: Предварительно на ПК отформатируйте карту с помощью сторонней программы для форматирования. Создайте на карте памяти папку с именем **GAMES**.

Скопируйте файлы (ромы) игр через картридер с компьютера на карту. Запишите игры в папку в формате Sega (.bin) Вставьте карту в разъем для карты памяти в приставке. Вставлять необходимо с разумной силой, до щелчка.

Внимание! Файлы (ромы) игр обязательно должны быть стандарта **SEGA 16-bit** и иметь расширение **.bin** (например, **Rosahontas.bin**). На карте памяти не должно быть сторонних папок и файлов в разных форматах, при наличии посторонней информации выдается ошибка, карта памяти не работает.

Меры безопасности при использовании игровой видеоприставки

- Безопасность. При использовании игровой видеоприставки соблюдайте меры предосторожности, порядок включения и эксплуатации, а также условия хранения. Не используйте устройство в следующих условиях: крайне высокие или крайне низкие температуры, высокая влажность, запыленность.
- Не используйте игровую консоль влажными руками, устройство не является водонепроницаемым. Немедленно прекратить использование при ненормированном функционировании игровой консоли.
- Избегайте ударов и падения игровой консоли. В противном случае это может привести к повреждениям и поломке. Не пытайтесь самостоятельно разбирать игровую консоль или её части.
- Сохранение здоровья. Через каждый час игры делайте перерывы для отдыха на 10-15 минут. Не играйте, если вы очень устали и не выспались. Во время игры следует находиться на максимально возможном расстоянии от экрана телевизора. Помещение, в котором вы играете, должно быть достаточно освещено и проветрено. Лицам, предрасположенным к эпилепсии, не рекомендуется пользоваться игровой видеоприставкой без консультации с врачом.