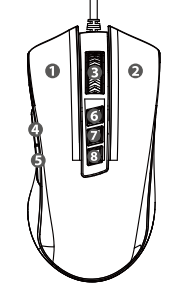
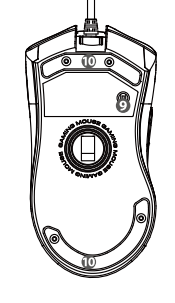

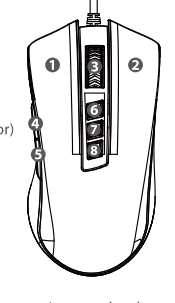
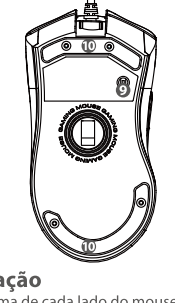
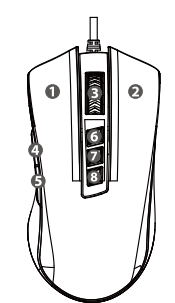
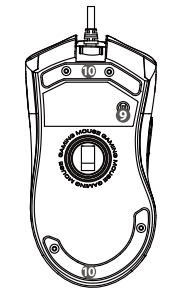
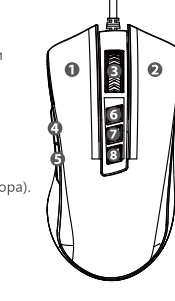
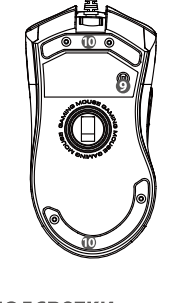
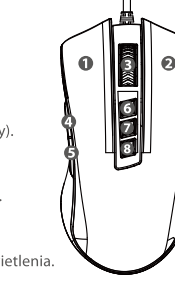
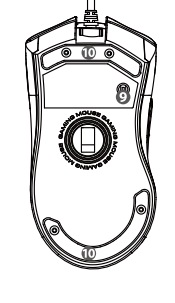
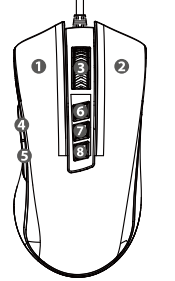

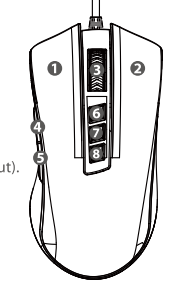

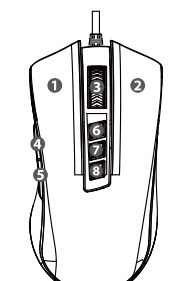

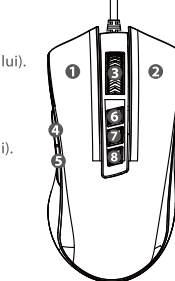

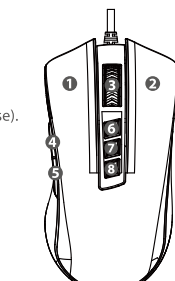

 <p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submerision into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty. 3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer. 4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place. <p>Wired Gaming Mouse Operating Instructions</p>	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). 4. Side key, default function: Forward. 5. Side key, default function: Backward. 6. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). 7. DPI- button (defaulted to slow down the cursor). 8. Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click. <p>Bottom Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. 10. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. <p>7 Chroma lighting effects Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash.</p>	 <p>Light Instructions</p> <p>There are 2 transparent lines on both side of the mouse as DPI indicator. The DPI indicator light flashes for three times when DPI button is pressed down each clicks.</p> <p>Red --- Gear 1 (500DPI) Blue --- Gear 2 (1000DPI) Green --- Gear 3 (2000DPI) Purple --- Gear 4 (3000DPI) Yellow --- Gear 5 (5000DPI)</p> <p>Software Instructions</p> <p>Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 100-10000DPI). 2. Macros: Record up to 5 actions and trigger with one click. 3. Customize 8 mouse buttons. 	 <p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). 4. Side key, default function: Forward. 5. Side key, default function: Backward. 6. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). 7. DPI- button (defaulted to slow down the cursor). 8. Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click. <p>Bottom Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. 10. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. <p>7 Chroma lighting effects Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash.</p>	 <p>Light Instructions</p> <p>There are 2 transparent lines on both side of the mouse as DPI indicator. The DPI indicator light flashes for three times when DPI button is pressed down each clicks.</p> <p>Red --- Gear 1 (500DPI) Blue --- Gear 2 (1000DPI) Green --- Gear 3 (2000DPI) Purple --- Gear 4 (3000DPI) Yellow --- Gear 5 (5000DPI)</p> <p>Software Instructions</p> <p>Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 100-10000DPI). 2. Macros: Record up to 5 actions and trigger with one click. 3. Customize 8 mouse buttons. 	<p>4. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.</p> <p>5. Chroma lighting: 7 lighting effects for options.</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. 2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended. <p>Peça parts</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peça parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p> <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Peça parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<p>Name of commodity</p> <p>Day Month Year</p> <p>Customer</p> <p>Name:</p> <p>Tel: Zip Code:</p> <p>Address:</p> <p>Wholesaler</p> <p>Address:</p> <p>Tel: Zip Code:</p>
Peça parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																			
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																			
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																			
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																			
Cable	○	○	○	○	○	○																																			
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, fiação em corrente ou sobtensão, incêndios e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor. 4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Instruções dos botões</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Botão esquerdo do mouse. 2. Botão direito do mouse. 3. Rodinha (cliqueado como o botão do meio do mouse). 4. Tecla lateral, função padrão: Para a frente. 5. Tecla lateral, função padrão: Para trás. 6. Botão DPI+ (por padrão aumenta a velocidade do cursor) 7. Botão DPI- (por padrão reduz a velocidade do cursor) 8. Tecla de alternância entre modos de iluminação. O mouse alterna entre sete modos diferentes de iluminação em cada clique. 9. Péis de teflon: Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse. <p>Instruções da parte inferior</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Tecla de troca do modo de usuário: O mouse alterna entre os cinco modos de usuário a cada clique. 10. Péis de teflon: Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse. <p>Sete efeitos coloridos de iluminação Oscilante, Arco-íris, Todo iluminado, Onda, Movimento sem vestígios, Reativo, Flash.</p>	 <p>Instruções de iluminação</p> <p>Há duas linhas transparentes, uma de cada lado do mouse, como indicadores de DPI. A indicação luminosa de DPI pisca três vezes cada vez que o botão de DPI é clicado.</p> <p>Vermelho --- Posição 1 (500 DPI) Azul --- Posição 2 (1000 DPI) Verde --- Posição 3 (2000 DPI) Roxo --- Posição 4 (3000 DPI) Amarelo --- Posição 5 (5000 DPI)</p> <p>Instruções do software</p> <p>Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixá-lo e instalá-lo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustar o DPI do mouse. Velocidade (Intervalo: 100 a 10000 DPI) 2. Macros: Registra até 5 ações e dispara com um clique 3. Iluminação: Ajustar as opções de iluminação do mouse 	 <p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). 4. Side key, default function: Forward. 5. Side key, default function: Backward. 6. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). 7. DPI- button (defaulted to slow down the cursor). 8. Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click. <p>Bottom Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. 10. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. <p>7 Chroma lighting effects Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash.</p>	<p>2. Personalizar 8 botões do mouse</p> <p>4. Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte inferior do mouse.</p> <p>5. Personalizar 8 botões do mouse</p> <p>4. Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte inferior do mouse.</p> <p>5. Iluminação colorida: sete opções de efeitos luminosos.</p> <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. 2. Se o cursor estiver se movendo lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. <p>Peças</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peças</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peças de plástico</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Peças de metal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componentes do circuito</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cabo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Observações: ○ indica a porcentagem de substâncias tóxicas ou prejudiciais nas peças.</p> <p>Nossos produtos não contêm substâncias tóxicas ou prejudiciais. Não causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.</p>	Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Peças de plástico	○	○	○	○	○	○	Peças de metal	○	○	○	○	○	○	Componentes do circuito	○	○	○	○	○	○	Cabo	○	○	○	○	○	○	<p>Nome do produto</p> <p>Dis Dia Mês Ano</p> <p>Cliente</p> <p>Nome:</p> <p>Tel: CEP:</p> <p>Endereço:</p> <p>Wholesaler</p> <p>Endereço:</p> <p>Tel: CEP:</p>	
Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																			
Peças de plástico	○	○	○	○	○	○																																			
Peças de metal	○	○	○	○	○	○																																			
Componentes do circuito	○	○	○	○	○	○																																			
Cabo	○	○	○	○	○	○																																			
<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定）に基いて、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害によって起こった故障は、対象外となります。 2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 3. 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。 4. 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>ボタン説明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 左ボタン。 2. 右ボタン。 3. ローラーボタン。クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。 4. サイドキー。デフォルト機能：進む。 5. サイドキー。デフォルト機能：戻る。 6. DPI+ボタン。デフォルト機能：カーソル移動速度を向上する。 7. DPI-ボタン。デフォルト機能：カーソル移動速度を低下する。 8. 照明モードボタン：マウスをロックする時に照明モードが定期的に変化します。 <p>底部説明</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. ユーザーモード切り替えキー。押下する毎に、マウスは5つのユーザーモードに順次切り替えます。 10. フットパッド。欠損品の消耗性材料はマウス移動をよりスムーズにします。 	 <p>7段階のクロマ照明効果 ブリーディング、虹色、フル照明、ウェーブ、雷鳴、反動的、点滅</p> <p>ライト説明</p> <p>マウスの両側に備わっている2本の透明な線はDPIインジケータです。DPIボタンがクリックされる毎に、DPIインジケータが3回点滅します。</p> <p>赤 --- キヤ1 (500 DPI) 青 --- キヤ2 (1000 DPI) 緑 --- キヤ3 (2000 DPI) 紫 --- キヤ4 (3000 DPI) 黄 --- キヤ5 (5000 DPI)</p>	 <p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). 4. Side key, default function: Forward. 5. Side key, default function: Backward. 6. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). 7. DPI- button (defaulted to slow down the cursor). 8. Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click. <p>Bottom Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. 10. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. <p>7 Chroma lighting effects Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash.</p>	<p>ソフトウェア説明</p> <p>ユーザーは、PCにインストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. マウスのDPIを調整速度 (範囲: 100-10000DPI)。 2. マウスに最大5つの動作を記録し、1クリックで起動。 3. 8色のマウスボタンをカスタマイズ。 4. 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。 5. クロマ照明: 7種類の照明効果オプションで利用可能です。 <p>よくある質問</p> <p>1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応ポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。</p> <p>2. マウスがカーソルがディスプレイに遅く移動し、ジャンプし、または移動が滞り続ける場合、他のマウスを試してみてください。暗い、汚い、凹凸、磨かれた面は、マウスの正常な移動に影響を及ぼす可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。</p> <p>この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはなりません。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名称</th> <th>鉛 (Pb)</th> <th>水銀 (Hg)</th> <th>カドミウム (Cd)</th> <th>六価クロム (Cr(VI))</th> <th>ポリ臭化ビフェニル (PBB)</th> <th>ポリ臭化ジフェニル (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラスチック部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>回路基板</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ケーブル</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: ○ --- この製品の全ての材質材料にこの有害物質の含有率は、全てがSJ/T1163-2006標準の想定した設置要求以下とします。</p> <p>この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはなりません。</p>	部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニル (PBDE)	プラスチック部品	○	○	○	○	○	○	金属部品	○	○	○	○	○	○	回路基板	○	○	○	○	○	○	ケーブル	○	○	○	○	○	○	<p>商品名保証期間</p> <p>日 月 年</p> <p>顧客</p> <p>氏名:</p> <p>電話番号: 郵便番号:</p> <p>住所:</p> <p>ディーラー名</p> <p>電話番号: 郵便番号:</p>
部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニル (PBDE)																																			
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○																																			
金属部品	○	○	○	○	○	○																																			
回路基板	○	○	○	○	○	○																																			
ケーブル	○	○	○	○	○	○																																			
<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы хотим указать на условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, происходящие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с неверными параметрами или короткое замыкание, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условиях гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, подставки для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены. 3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца. 4. В случае потери данного гарантийный талон переписку не проводите. Пожалуйста, храните его в надежном месте. 	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Функции кнопок</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Левая кнопка мыши. 2. Правая кнопка мыши. 3. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши). 4. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед. 5. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад. 6. Кнопка DPI+ (по умолчанию увеличивает скорость курсора). 7. Кнопка DPI- (по умолчанию уменьшает скорость курсора). 8. Кнопка переключения режима подсветки: при каждом щелчке мышь переключается между 7 (семи) режимами подсветки. <p>Характеристики нижней части</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Кнопка переключения пользовательского режима: Мышь переключается между 5 пользовательскими режимами с каждым щелчком. 10. Тefлонные подставки: большие, устойчивые к истиранию материалы обеспечивают более плавное перемещение мыши. 	 <p>7 эффектов цветной подсветки Дыхание, Радуга, Полная подсветка, Волна, Без следов, Реактивный, Всплеск.</p> <p>Характеристики подсветки</p> <p>В качестве индикаторов DPI выступают два прозрачные линии по бокам мыши. Индикатор DPI мигает три раза, затем каждый раз при нажатии кнопки DPI.</p> <p>Красный --- скорость 1 (500DPI) Синий --- скорость 2 (1000DPI) Зеленый --- скорость 3 (2000DPI) Фиолетовый --- скорость 4 (3000DPI) Желтый --- скорость 5 (5000DPI)</p>	 <p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). 4. Side key, default function: Forward. 5. Side key, default function: Backward. 6. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). 7. DPI- button (defaulted to slow down the cursor). 8. Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click. <p>Bottom Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. 10. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. <p>7 Chroma lighting effects Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash.</p>	<p>Инструкции к программному обеспечению</p> <p>Пользователь может настраивать следующие параметры посредством загрузки и установки программного обеспечения.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Настройка DPI скорости мыши (диапазон: 100-10000 DPI). 2. Максимум 5 действий до 59 действий и их запуск одним щелчком. 3. Настройка функций 8 кнопок мыши. 4. Настройка 5 различных пользовательских режимов и переключение между ними кнопкой на нижней части мыши. 5. Цветная подсветка: доступно 7 цветовых эффектов. <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Если мышь не реагирует/блуждает, то она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. 2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. <p>Наше изделие не содержит токсичных или вредных веществ. Оно экологически безвредно и подлежит переработке.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Детали</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пластичия</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Металлические детали</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Компоненты схемы</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Кабель</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания ○ --- указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.</p> <p>Наше изделие не содержит токсичных или вредных веществ. Оно экологически безвредно и подлежит переработке.</p>	Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Пластичия	○	○	○	○	○	○	Металлические детали	○	○	○	○	○	○	Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○	Кабель	○	○	○	○	○	○	<p>Наименование товара</p> <p>День Месяц Год</p> <p>Покупатель</p> <p>Имя:</p> <p>Тел.: Индекс:</p> <p>Адрес:</p> <p>Продавец</p> <p>Адрес:</p> <p>Тел.: Индекс:</p>
Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																			
Пластичия	○	○	○	○	○	○																																			
Металлические детали	○	○	○	○	○	○																																			
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○																																			
Кабель	○	○	○	○	○	○																																			
<p>PL</p> <p>Drogi Użytkowniku</p> <p>Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z najlepszej obsługi klienta, zwracamy uwagę na nasze warunki gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie są objęte sfdką z powrodotwarzą przez człowieka, takimi jak demontaż, silne uderzenia, zamurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub narpięcia ani szkód spowodowanych przez zjawiska żywiołowe, takie jak: pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. 2. Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. 3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy. 4. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. 	<p>Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10</p> <p>Instrukcje dotyczące przycisków</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lewy przycisk myszy. 2. Prawy przycisk myszy. 3. Kołko przewijania (klikane jako środkowy przycisk myszy). 4. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Dalej. 5. Klawisz boczny, funkcja domyślna: Wstecz. 6. Przycisk DPI+ (ustawienie domyślne: przyspiesza kursor). 7. Przycisk DPI- (ustawienie domyślne: spowalnia kursor). 8. Przycisk przełączania trybu podświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 7 trybami podświetlenia. <p>Instrukcje dot. dolnej części myszy</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Przycisk przełączania trybu użytkownika: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami użytkownika. 10. Stopki teflonowe: Duże, odporne na ścieranie materiały sprawiają, że mysz porusza się płynnie. 	 <p>7 intensywnych efektów świetlnych Oddechający, Tęcza, Pełne podświetlenie, Fala, Przycięcie bez śladu, Reakcyjny, Miganie.</p> <p>Instrukcje dotyczące podświetlenia</p> <p>Podobnie stronach myszy znajdują się 2 przezroczyste linie jako wskaźniki DPI. Po każdym naciśnięciu przycisku DPI wskaźniki DPI miga trzykrotnie.</p> <p>Czerwony - ustawienie 1 (500 DPI) Niebieski - ustawienie 2 (1000 DPI) Zielony - ustawienie 3 (2000 DPI) Fioletowy - ustawienie 4 (3000 DPI) Żółty - ustawienie 5 (5000DPI)</p>	 <p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). 4. Side key, default function: Forward. 5. Side key, default function: Backward. 6. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). 7. DPI- button (defaulted to slow down the cursor). 8. Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click. <p>Bottom Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. 10. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. <p>7 Chroma lighting effects Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash.</p>	<p>Instrukcje dotyczące oprogramowania</p> <p>Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące ustawienia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosowywać DPI myszy. Prędkość (zakres: 100 - 10 000 DPI). 2. Makro. Zaręczyćjny maks. 59 akcji i uruchamiać je jednym kliknięciem. 3. Konfigurować przyciski myszy. 4. Ustawiac 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączać się między nimi za pomocą przycisku u dołu myszy. 5. Intensywne podświetlenie: 7 efektów świetlnych do wyboru. <p>Często zadawane pytania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego gniazda USB w komputerze lub wypróbuj inne gniazda USB. 2. Jeżeli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, niegładkie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się używać podkładki pod mysz. <p>Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elementy</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Części i elementy mechaniczne</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Części metalowe</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Elementy obwodów elektrycznych</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Kabel</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uwagi: ○ --- wskazuje procent substancji toksycznych lub szkodliwych w częściach.</p> <p>Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi.</p>	Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Części i elementy mechaniczne	○	○	○	○	○	○	Części metalowe	○	○	○	○	○	○	Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○	Kabel	○	○	○	○	○	○	<p>Nazwa towaru</p> <p>Dzień Miesiąc Rok</p> <p>Klient</p> <p>Nazwisko:</p> <p>Tel: Kod pocztowy:</p> <p>Adres:</p> <p>Sprzedawca</p> <p>Adres:</p> <p>Tel: Kod pocztowy:</p>
Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																			
Części i elementy mechaniczne	○	○	○	○	○	○																																			
Części metalowe	○	○	○	○	○	○																																			
Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○																																			
Kabel	○	○	○	○	○	○																																			

<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundendienst möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Innhalb der Garanzzeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzerfehler zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungsnetz oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf. <p>31</p>	<p>Unterstütztes Betriebssystem</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Anleitung zu den Tasten</p> <ol style="list-style-type: none"> Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn drückt gedrückt wird). Seitenste, Standardfunktion: Vorwärts. Seitenste, Standardfunktion: Rückwärts. Taste DPI+ (Standardfunktion zur Beschleunigung der Cursor-Geschwindigkeit). Taste DPI- (Standardfunktion zur Verlangsamung der Cursor-Geschwindigkeit). Wählbarer Leuchtmodus: Die Maus wechselt bei jedem Klicken zum nächsten der 7 Leuchtmodi. <p>Einführung in die unteren Elemente</p> <ol style="list-style-type: none"> Umschaltseite im benutzerdefinierten Modus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 benutzerdefinierten Modi. Teffonpadi - großflächiges, verschleißarmes Material für eine geschmeidigeres Gleiten der Maus. <p>7 Chroma-Leuchteffekte</p> <p>Ärmung, Regenbogen, Vollbeleuchtung, Weiße, Ohne Spur, Reaktiv, Blitz.</p> <p>32</p>	 <p>Einführung in die Beleuchtung</p> <p>An den beiden Seiten der Maus befinden sich zwei transparente Linien, die als DPI-Anzeige fungieren. Wenn die DPI-Taste gedrückt ist, blinkt die DPI-LED bei jedem Klicken drei Mal auf:</p> <p>Rot — 1.000 DPI Blau — 2.100 DPI Grün — 3.2.000 DPI Lila — 4.13.000 DPI Gelb — 5.15.000 DPI</p> <p>Software beschreibung</p> <p>Über die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anpassung der Maus DPI Geschwindigkeit (Bereich: 100-10000 DPI). Makro, Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einem Klick <p>33</p>	<p>3. 8 Maustasten anpassen</p> <p>4. Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus.</p> <p>5. Chroma Licht: 7 Leuchteffekte zur Auswahl!</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen. Reagiert die Maus mit Bewegung, Kippen oder Verzerren, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkel, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.  <p>34</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einheit</th> <th>Blau (Pb)</th> <th>Quecksilber (Hg)</th> <th>Kadmium (Cd)</th> <th>Chrom (schwermetall)</th> <th>Polybromierte Biphenyle (PBB)</th> <th>Polybromierte Diphenylether (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunststoffteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metalteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Schaltungskomponenten</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Kabel</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hinweis: ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p>Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p> <p>35</p>	Einheit	Blau (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (schwermetall)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)	Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○	Metalteile	○	○	○	○	○	○	Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○	Kabel	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>Tag</th> <th>Monat</th> <th>Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Kunde</td> <td colspan="3">Name :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel :</td> <td>PLZ :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse :</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Verkäufer</td> <td colspan="3">Adresse :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel :</td> <td>PLZ :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table> <p>36</p>	Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr	Kunde	Name :			Tel :		PLZ :	Adresse :			Verkäufer	Adresse :			Tel :		PLZ :			
Einheit	Blau (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (schwermetall)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)																																																										
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○																																																										
Metalteile	○	○	○	○	○	○																																																										
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○																																																										
Kabel	○	○	○	○	○	○																																																										
Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr																																																													
Kunde	Name :																																																															
	Tel :		PLZ :																																																													
	Adresse :																																																															
Verkäufer	Adresse :																																																															
	Tel :		PLZ :																																																													
<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et offrir un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr. <p>37</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Description des Boutons</p> <ol style="list-style-type: none"> Bouton souris gauche. Bouton souris droit. Rotelle (clique comme bouton du milieu). Touché Latérale, fonction par défaut: S'avant. Touché Latérale, fonction par défaut: En arrière. Bouton DPI+ (augmente la vitesse du curseur par défaut). Bouton DPI- (réduit la vitesse du curseur par défaut). Taste séquentielle du mode d'éclairage: 7 modes qui changent à chaque clic de la souris. <p>Description du Fond</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez la touche en mode utilisateur: La souris bascule en séquence parmi les 5 modes utilisateurs à chaque appui. Coussinets en téflon, matériaux résistants aux larges zones permettant à la souris de bouger plus facilement. <p>7 effets lumineux chromatiques</p> <p>Respiration, Arc-en-ciel, Pleins feux, Ondes, Rétro-éclairage simple, Réactif, Éclair.</p> <p>38</p>	 <p>Introduction des Voyants</p> <p>Les 2 lignes transparentes sur les côtés de la souris indiquent les PPP. Le voyant lumineux des PPP envoie trois éclats à chaque clic sur le bouton des PPP:</p> <p>Rouge — Niveau 1 (500 DPI) Bleu — Niveau 2 (1000 DPI) Vert — Niveau 3 (2000 DPI) Violet — Niveau 4 (3000 DPI) Jaune — Niveau 5 (5000 DPI)</p> <p>39</p>	<p>Description du logiciel</p> <p>L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel installé sur l'ordinateur.</p> <ol style="list-style-type: none"> Régler le DPI de la souris (gamme: 100-10000 DPI). Macro: Enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez les avec un seul clic. Personnaliser le bouton de souris. Réglez 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris. Éclairage chromatique: Choisissez 7 effets lumineux. <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.  <p>40</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Remarque: ○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p>Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.</p> <p>41</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Câble	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom du produit</th> <th>Jour</th> <th>Mois</th> <th>Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Client</td> <td colspan="3">Nom :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Téléphone :</td> <td>Code Postal :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse :</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Fournisseur</td> <td colspan="3">Adresse :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Téléphone :</td> <td>Code Postal :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table> <p>42</p>	Nom du produit	Jour	Mois	Année	Client	Nom :			Téléphone :		Code Postal :	Adresse :			Fournisseur	Adresse :			Téléphone :		Code Postal :			
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																										
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○																																																										
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○																																																										
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																																																										
Câble	○	○	○	○	○	○																																																										
Nom du produit	Jour	Mois	Année																																																													
Client	Nom :																																																															
	Téléphone :		Code Postal :																																																													
	Adresse :																																																															
Fournisseur	Adresse :																																																															
	Téléphone :		Code Postal :																																																													
<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro. <p>43</p>	<p>Soport técnico</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrucciones de teclas</p> <p>Para el modo general de juegos</p> <ol style="list-style-type: none"> Botón de mouse izquierdo. Botón de mouse derecho. Tastá (presionada como la tecla media del mouse). Botón lateral, función omitida función de avance en el navegador web. Botón lateral, función omitida función de retroceso en el navegador web. PPP y botón «: aumentar PPP (predeterminado para acelerar el cursor). PPP y botón «: disminuir PPP (predeterminado para ralentizar el cursor). Botón de modo de luz: el ratón cambia entre 7 modos de luz con cada clic. (Intermittente, Arco iris, totalmente iluminado, Ondas, Ir sin dejar rastro, Reactivo, Destello) <p>Introducción inferior</p> <ol style="list-style-type: none"> Interruptor en modo usuario: el mouse cambia en orden entre los 5 modos usuario cada vez que presiona. Padi de teflón: una almohadilla de un material resistente al desgaste permiten que el mouse se mueva con mayor suavidad. <p>44</p>	 <p>7 efectos de retroiluminación cromática</p> <p>Respiración, Arcoiris, Iluminación total, Ondas, Retroiluminación simple, Reacción, Parapado.</p> <p>45</p>	<p>Descripción del software</p> <p>El usuario podrá realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (intervalo: 100-10000DPI). Macro: grabe hasta 59 acciones y actívalas con un clic. Personalice el botón del ratón. Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón. <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas pueden afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.  <p>46</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piezas</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piezas de plástico</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Piezas de metal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componentes del circuito</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: ○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p> <p>Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclados.</p> <p>47</p>	Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○	Piezas de metal	○	○	○	○	○	○	Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del producto</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Cliente</td> <td colspan="3">Nombre :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Teléfono :</td> <td>Código postal :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dirección :</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Mayorista</td> <td colspan="3">Dirección :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Teléfono :</td> <td>Código postal :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table> <p>48</p>	Nombre del producto	Día	Mes	Año	Cliente	Nombre :			Teléfono :		Código postal :	Dirección :			Mayorista	Dirección :			Teléfono :		Código postal :			
Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																										
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○																																																										
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○																																																										
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○																																																										
Cable	○	○	○	○	○	○																																																										
Nombre del producto	Día	Mes	Año																																																													
Cliente	Nombre :																																																															
	Teléfono :		Código postal :																																																													
	Dirección :																																																															
Mayorista	Dirección :																																																															
	Teléfono :		Código postal :																																																													
<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciul de clienți mai bun, vă rugăm să citiți regulamentul de garanție.</p> <ol style="list-style-type: none"> În perioada de garanție, se garantează reparările defectelor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezamblarea, lovitura puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune inadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. Compleți cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comerciantului. Acces card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur. <p>49</p>	<p>Soport sistem de operare</p> <p>Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Instrucțiuni pentru butoane</p> <ol style="list-style-type: none"> Buton mouse stânga. Buton mouse dreapta. Rotă mouse (funcționează ca buton din mijloc al mouse-ului). Tastă laterală, funcție implicită: înainte. Tastă laterală, funcție implicită: înapoi. Buton DPI+ (implicit pentru a crește viteza cursorului). Buton DPI- (implicit pentru a scădește viteza cursorului). Tastă de comutare între modulele de iluminat: mouse-ul comută între 7 moduri de iluminat cu fiecare clic. <p>Instrucțiuni pentru partea inferioară</p> <ol style="list-style-type: none"> Tastă de comutare a modulei de utilizare: Mouse-ul comută între 5 moduri de utilizare cu fiecare clic. Padi-uri din teflon: Materialele rezistente la uzură permit mouse-ului să se miște mai uniform. <p>50</p>	 <p>7 efecte de lumină cromatică</p> <p>Răsufare, Curcubeu, Complet iluminat, Undă, Dispară fără urmă, Reactiv, Clipire.</p> <p>51</p>	<p>Instrucțiuni pentru software</p> <p>Utilizatorul poate ajusta următoarele setări prin intermediul software-ului după ce îl descarcă și îl instalează:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reglarea setării DPI a mouse-ului. Viteză (interval: 100-10000 DPI). Macro: înregistrați până la 59 de acțiuni și declanșați-le cu un singur clic. Personalizați 8 butoane de mouse. Setați 5 moduri de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea inferioară a mouse-ului. Iluminat cromatic: 7 efecte de lumină pentru opțiuni. <p>Întrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB. Dacă mouse-ul se mișcă învece, sare sau are întârzieri, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.  <p>52</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componente din plastic</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componente metalice</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componente circuit</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Căbuțu</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: ○ = indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.</p> <p>Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.</p> <p>53</p>	Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componente din plastic	○	○	○	○	○	○	Componente metalice	○	○	○	○	○	○	Componente circuit	○	○	○	○	○	○	Căbuțu	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numele produsului</th> <th>Zi</th> <th>Lună</th> <th>An</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Client</td> <td colspan="3">Nume:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>Cod postal:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresa:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Vanzator</td> <td colspan="3">Adresa:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>Cod postal:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table> <p>54</p>	Numele produsului	Zi	Lună	An	Client	Nume:			Tel:		Cod postal:	Adresa:			Vanzator	Adresa:			Tel:		Cod postal:			
Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																										
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○																																																										
Componente metalice	○	○	○	○	○	○																																																										
Componente circuit	○	○	○	○	○	○																																																										
Căbuțu	○	○	○	○	○	○																																																										
Numele produsului	Zi	Lună	An																																																													
Client	Nume:																																																															
	Tel:		Cod postal:																																																													
	Adresa:																																																															
Vanzator	Adresa:																																																															
	Tel:		Cod postal:																																																													
<p>IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Gratie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausoli di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia. Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore. Questa scheda di garanzia non verrà rimessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro. <p>55</p>	<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Istruzioni per i pulsanti</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulsante sinistro. Pulsante destro. Rotellina (cliccabile come il pulsante centrale del mouse). Tasto laterale, funzione predefinita: Avanti. Tasto laterale, funzione predefinita: Indietro. DPI+ pulsante (per default accelera il cursore). DPI- pulsante (per default rallenta il cursore). Tasto per selezionare le diverse modalità di luce: il mouse alterna fra le 7 modalità luce con ogni clic. <p>Istruzioni per la base</p> <ol style="list-style-type: none"> Interruttore modalità utente: il mouse passa tra 5 modalità utente. Piedini in teflon: resistenti materiali antiscivolo consentono il movimento scorrevole del mouse. <p>56</p>	 <p>7 effetti di illuminazione Chroma</p> <p>Respirà, Arcobaleno, Illuminazione massima, Onda, Val senza traccia, Reattivo, Lampeggiamento.</p> <p>57</p>	<p>Istruzioni per il software</p> <p>Dopo avere scaricato e installato il software, l'utente può usarlo per regolare le seguenti impostazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regolare il valore DPI del mouse. Velocità (intervallo: 100-10000DPI). Macro: possibilità di registrare fino a 59 azioni e attivazioni con un solo clic. 3 pulsanti mouse personalizzabili. Impostazione di 5 diverse modalità utente attivabili con il pulsante alla base del mouse. Illuminazione Chroma: 7 effetti luminosi per le opzioni. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer, altrimenti provare con un'altra porta USB. Se il mouse si muove lentamente, salti o a intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.  <p>58</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componenti</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componenti in plastica</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti in metallo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti di circuiti</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cavo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: ○ = indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.</p> <p>I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.</p> <p>59</p>	Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○	Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○	Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○	Cavo	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome del prodotto</th> <th>Giorno</th> <th>Mese</th> <th>Annno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Cliente</td> <td colspan="3">Nome:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>C.A.F.:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Indirizzo:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Rivenditore al dettaglio</td> <td colspan="3">Indirizzo:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>C.A.F.:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table> <p>60</p>	Nome del prodotto	Giorno	Mese	Annno	Cliente	Nome:			Tel:		C.A.F.:	Indirizzo:			Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:			Tel:		C.A.F.:			
Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																										
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○																																																										
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○																																																										
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○																																																										
Cavo	○	○	○	○	○	○																																																										
Nome del prodotto	Giorno	Mese	Annno																																																													
Cliente	Nome:																																																															
	Tel:		C.A.F.:																																																													
	Indirizzo:																																																															
Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:																																																															
	Tel:		C.A.F.:																																																													